


SURE HIT ACCURA

取扱説明書



倍率：1倍
レンズ径：30mm
F.O.V.：23m(@100m)
ドットサイズ：4 M.O.A.
全長：99mm
重量：252g

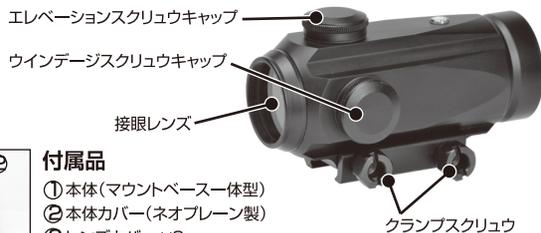

付属品

- ① 本体(マウントベース一体型)
- ② 本体カバー(ネオブレン製)
- ③ レンズカバー×2
- ④ キルフラッシュ
- ⑤ アジャストキー(樹脂製)

●付属品の使用方法



キルフラッシュは、レンズへの被弾による損害を防ぐ目的の他、レンズが反射して目立ってしまうのを防ぐ役割もあります。



キルフラッシュの取り付け部分はネジになっていますので、取り外して使用することもできます。



レンズカバーを装着するときは、レンズ面に対して並行になるよう注意してください。斜めにねじ込むとネジ山を破損する恐れがあります。



本体カバーは、ACCURAをエアガンにマウントした状態でも使用することができます。

SURE HIT ACCURA の特徴

●一つの金属から削り出しで作られた本体&マウント

レンズを収めるチューブとマウント部分は、一つの金属から削り出しで作られており、あらゆるドットサイトの中でも最高レベルの堅牢さを実現しています。

●自動調光と手動調光を切り替え可能

ドットサイト上面にある光学センサーによりドットの明るさを自動で調節する自動調光と、デジタルスイッチの操作により明るさを調節する手動調光を任意で選択できます。



自動調光モードでは、ドットサイト上面にある光学センサーにより、ドットの明るさは外光に応じた適切な明るさに自動で調節されます。



手動調光モードでは、側面にあるデジタルスイッチを使用して、ドットの明るさを任意(24段階)に切り替えることができます。

SURE HIT ACCURA の取り付け



厳重注意

SURE HIT ACCURA を装着する前に、常にエアガンに弾が入っていないこと、撃てる状態になっていないこと、安全装置がかかっていることを確認して下さい。これは装着のつど必ず実行して下さい。

●電池の交換方法

CR2032 リチウム電池を 1 個使用します。

出荷時の電池はテスト用のため、電池寿命が短い場合があります。



本体側面にあるバッテリーキャップを、付属のアジャストキーを使用して外します。



電池の向きを間違えないように注意してください。手前(外側)が「+」になります。

●レールへの取り付け

マウントは本体と一体構造になっています。



クランプスクリューは指で回せるようになっていますが、強い場合は大きめのコインなどを使用してください。



2本のクランプスクリューのうち前側の軸が、レールの溝に入るように前後位置を合わせて装着してください。

デジタルスイッチの使用方法

●ドットの点灯(スイッチ ON)



消灯状態から、デジタルスイッチの「+」と「-」を同時に押すことで、ドットが前回消灯した時と同じモードで点灯します。LEDインジケーターが1回だけ点滅します。

●調光モードの切り替え



自動/手動の調光モード切り替えは、「+」と「-」のデジタルスイッチを両方向同時に1秒間だけ押すことで行ないます。モードが切り替わると、LEDインジケーターが1回だけ点滅します。

デジタルスイッチの使用方法(続き)

●自動調光モード



自動調光モードでは、ドットは光学センサーの働きにより周囲の明るさに応じた適切な明るさに調節されます。センサーを指などで覆うとドットが暗くなることを確認してください。このモードでは、「+」あるいは「-」のデジタルスイッチを押しても何も起こりません。

●手動調光モード



手動調光モードでは、デジタルスイッチを押すことでドットの明るさを24段階で任意に調節できます。明るさは、デジタルスイッチを短く押すことで1段階ずつ、また長押しすることで連続して明るさを変化させることができます。

●ドットの消灯(スイッチ OFF)



ドットが点灯した状態から、「+」と「-」のデジタルスイッチを両方同時に4秒間長押しすることでドットを消灯することができます。1時間操作が行われなかった場合は自動で消灯します。ドットが消灯するときにはLEDインジケーターが3回点滅します。

●電池切れ警告




電池の残り容量が少なくなると、LEDインジケーターが30秒間点滅を続けて警告します。スイッチングの操作を行うと再び点滅を始めます。電池を新しいものに交換すれば点滅は止まります。



注意

アジャストスクリューを無理に回さないでください。アジャストスクリューをいっぱいまで回した状態から、さらに無理に回すことは損傷の原因になります。

光は真っ直ぐ進みますが、発射した弾はおおむね放物線を描いて飛びます。ドットの位置に弾が当たるのは最大で2つの距離だけで、それ以外の距離では弾はドットの位置より上か下に当たります。

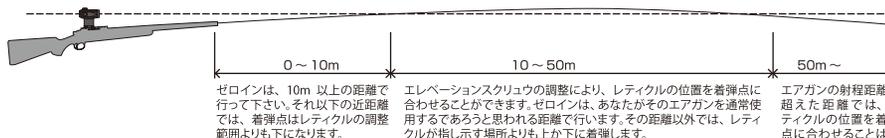

トラブルシューティング ~困ったときは~

●ドットが点灯しない

- 電池切れ ----- 電池を新しいものに交換します。
- 電池の向きが逆 ----- バッテリーキャップを外し、写真と同じ向きになるように電池を入れ替えます。
- 光学センサーの故障 ----- 販売店または製造元にご連絡ください。

●狙った場所に当たらない


- スクリュー調整範囲に収まらない ----- マウントベースがエアガンに対して真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。撃つたびに当たる場所がスレる ----- マウントベースとエアガンがしっかりとガタなく固定されているか確認してください。

ACCURA デジタルスイッチ操作方法 早見表

ACCURA の状態	スイッチ操作	ACCURA の反応	LED インジケーター
消灯	「+/-」を同時に押す	前回消灯時のモードで点灯する	1回だけ点滅する
点灯(手動調光モード)	「+」スイッチを押す 「-」スイッチを押す	ドットが明るくなる ドットが暗くなる	特になし 特になし
点灯(自動調光モード)	「+」あるいは「-」スイッチを押す	特になし	特になし
点灯(共通)	「+/-」を同時に1秒間押す 「+/-」を同時に4秒間長押しする	調光モードが切り替わる ドットが消灯する	1回だけ点滅する 3回点滅する
電池残り容量わずか	スイッチを押す(どちらでもOK)	特になし	30秒間点滅する

ゼロイン

エレベーション/ウインデージスクリューキャップを外すと、調節スクリューが現れます。SURE HIT ACCURA は、出荷時にドットが中心に来るように調節してあります。レールの取り付けに問題がなければ、通常はごくわずかな調節だけで着弾点にドットをあわせることができます。

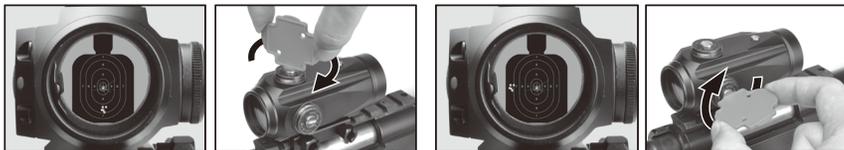

狙った場所より下に当たる場合…ドットサイト上部にあるエレベーションスクリューを、付属するアジャストキーを使って「UP」と書かれている方向に回します。上に当たる場合はその逆です。

狙った場所より左に当たる場合…ドットサイト右側面にあるウインデージスクリューを、付属するアジャストキーを使って「R」と書かれている方向に回します。右に当たる場合はその逆です。