


# SURE HIT 15632IR HIDE7 CQB BK/DT

## 取扱説明書

倍率:1.5~6倍  
レンズ径:32mm  
チューブ径:30mm  
レティクル:6D-CQB  
M.O.A.:1クリック1/4M.O.A.  
アイリーフ:1.5x=133mm/6x=89mm  
全長:275mm  
重量:520g  
作動部:UP:53M.O.A. R:65M.O.A.  
アイリーフ:1M.O.A.以内  
F.O.V.:1.5x:18.2m, 6x:5.25m  
付属品:クリップオーブンキャップ

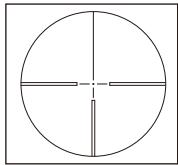


## 銃にマウントする前に

### ●焦点合わせ-ディオプター調整

視力は各個人で異なりますので、接眼部にある「ディオプター」を使って調整しておく必要があります。

壁や空などの形のない明るいところをスコープで見たときにレティクルがくっきりとしていないようでしたら、ディオプターを回してレティクルが鮮明に見えるように調整してください。

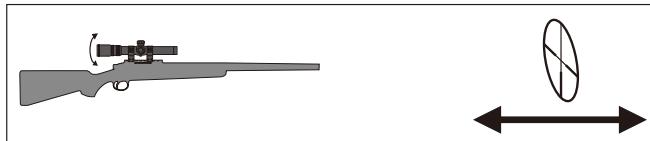

遠くを見た状態でレティクルがくっきり見えるように、ディオプターを回して調節します。

スコープは、レンズを覗いたときに空中にレティクルが投影されるようにできています。ディオプターは、その投影される距離を調節するためのものです。

### ●調節ノブのロックと解除方法

SURE HIT 15632IRのワインデージ/エレベーション調節ノブは、回転しないようにロックする機能を持っています。



#### 注意

調節ノブを無理に回さないでください。ノブをいっぱいまで回した状態から、さらに無理に回すことは損傷の原因になります。



ロックされている状態……ノブを押し込むとロックされ、回転できなくなります。  
ロックを解除した状態……ノブを引き出するとロックが解除され、回転することができます。

### ●レティクルをセンターに合わせる

SURE HIT 15632IRは、出荷時にレティクルがおおむね中心に来るよう調節してあります。一度別の銃で使用したことのある場合などは、マウント前に一度レティクルをセンターに戻しておくことをおすすめします。



1.エレベーション/ワインデージ調節ノブを一度片方向(写真では時計回り)に、それ以上動かなくなるとこまで回す。



2.反対方向(写真では反時計回り)に、何回転させたか数を数えながら、動かなくなるまで回す。



3.最初と同じ方向(写真では時計回り)に、「2」で調べた回転数の半分だけ回す。

## SURE HITの取り付け

スコープが十分にその能力を発揮するためには、銃に正しくマウントされていることが非常に重要になります。適切な高さ・位置・向きに、十分に強固にマウントしてください。




銃に取り付けられているマウントベースと、SURE HIT 15632IRに適した、十分に品質の高いマウントリングを使用してください。




まず、マウントリングの下側のみを、銃のマウントベースに取り付けます。この段階では仮固定なので、マウントリングの固定スクリュは軽く締めるだけOKです。



スコープをマウントリングに載せ、前後位置などが適切になっているかどうかを確認します。実際に銃を構えてみて、適切なアイリーフが取れるかどうかを確認します。

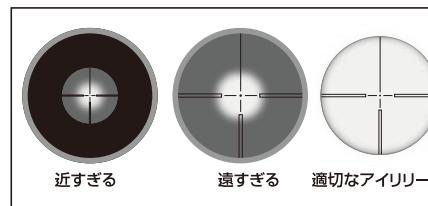


アイリーフとは…スコープは目と接眼レンズの間に、ある程度の距離を置いた状態で使用します。その距離をアイリーフと呼びます。近すぎても遠すぎても、正しい照準ができなくなります。構えた時に適切なアイリーフが取れるようにスコープを取り付けてください。

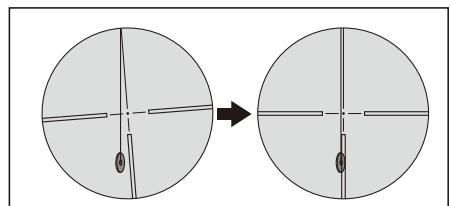


レティクルの水平・垂直を合わせます。銃を平らなところに置いた状態で垂直なもの(コインを吊り下げた糸など)をスコープで見て、糸とレティクルの縦の線が揃うようにするなどの方法があります。



マウントベースにマウントリングを固定しているスクリュを十分に締めてから、マウントリングの上側を取り付け、各部のスクリュを締め付けます。スクリュは一箇所だけをいきなり全部締め付けるのではなく、全体が均等に締まっていくように注意してください。

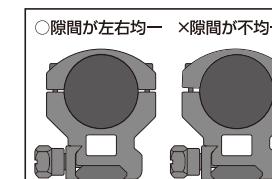

マウントリングが正しく取り付けられた場合、左図のように上下マウントリングの間には左右均等な隙間が空くようになっています。もし左図のように左右の隙間が不均一になってしまっているようでしたら、スクリュを緩めてから左右均等になるように締め直してください。


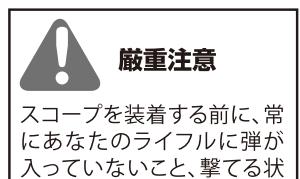


### 厳重注意

スコープを装着する前に、常にあなたのライフルに弾が入っていないこと、撃てる状態になっていないこと、安全装置がかかっていることを確認して下さい。これは装着の都度必ず実行して下さい。

## ゼロイン


ある特定の距離でターゲットの中心を狙って撃ったときに、中心に弾着が集まるように調節することをその距離におけるゼロインと呼びます。ゼロインをする時には、1発だけではなく同じ場所を狙って数発を撃って、そのまとまりを見て調節することが重要です。

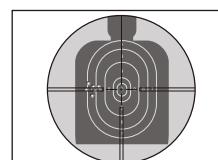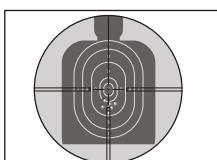

狙った場所より下に当たる場合…エレベーション調節ノブを「UP」の方に回します。上に当たる場合はその逆です。

狙った場所より左に当たる場合…ウインデージ調節ノブを「R」の方向に回します。右に当たる場合はその逆です。

光は真っ直ぐ進みますが、発射した弾はおおむね放物線を描いて飛びます。レティクルの中心に弾が当たるのは最大で2つの距離だけで、それ以外の距離では弾はレティクルの中心より上か下に当たります。

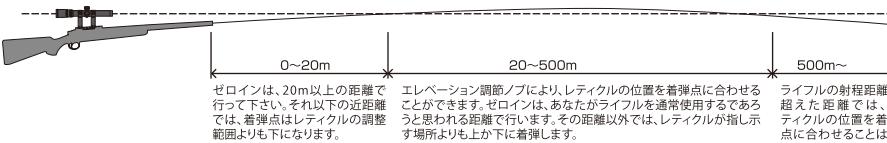


ゼロインは、20m以上の距離で行って下さい。それ以下の近距離では、着弾点はレティクルの調整範囲よりも下になります。

エレベーション調節ノブにより、レティクルの位置を着弾点に合わせることができます。ゼロインは、あなたがライフルを通常使用するであろうと思われる距離では、レティクルの位置を着弾点よりも上か下に着弾します。

ライフルの射程距離を超えた距離では、レティクルの位置を着弾点に合わせることはできません。


## M.O.A.(Minute of Angle)

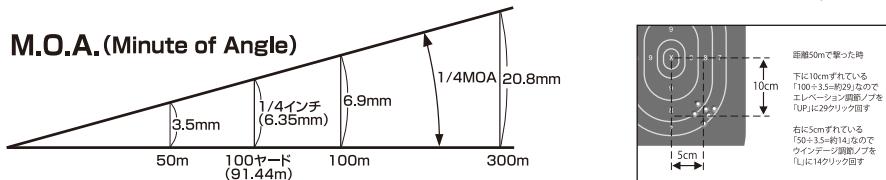

本製品のレティクルは1クリックで1/4MOAの移動量になるように設計されています。MOA (Minute of Angle)とは100ヤードで1インチとなる角度の単位のことです。1/4MOAをメートルに直すと「91.44mで6.9mm」の移動量ということになります。50mでは3.5mm、300mでは20.8mmとなります。


## レティクルの調整範囲

SURE HIT 15632IRのレティクルは、中心から上下方向に53MOA、左右方向に65MOAの範囲で調節できます。

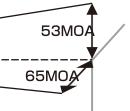

## パワーセレクター(ズーム)の使い方

パワーセレクターを回転させることで、ターゲットの拡大率を変更することができます。

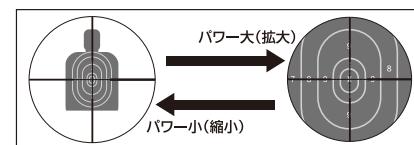

パワーセレクターを回転することで、ターゲットの拡大率を変更できます。


大きな数字ではターゲットは大きく、小さな数字では小さく見えます。どこにいるかわからないターゲットを探すときは小さな数字、より精密に狙いたいときは大きな数字に合わせるとよいでしょう。

## イルミネーションレティクルの使い方

SUREHIT 15632IRには、レティクルが赤く発光する機能があります。明るさを11段階に調節できます。暗い場所で照準するときに使用します。



スコープの左側面にあるのが、イルミネーションのスイッチ＆切替ダイヤルです。手前の白いドットに数字の「1」を合わせるとスイッチがOFFになります。

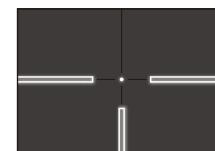

ロタリースイッチを回転させると、中心にあるドットと左右・下方のレティクルが赤く発光します。明るさは11段階に調節できます。



電池の交換方法です。まずロータリースイッチが回らないように指で抑えながら、コインなどを用いてバッテリーキャップを反時計方向に回して外します。



SUREHIT 15632IRは、CR2032リチウム電池を1個使用します。出荷時の電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

## メンテナンス

ホコリや汚れはまずエアダスターやブロワーで吹き飛ばし、落ちない汚れは柔らかい布などで拭き取ってください。使用しない時は付属のレンズキャップを装着してください。

可動部分は恒久的な潤滑がなされていますので、油を差したりしないでください。

## トラブルシューティング

### ● 狙った場所に当たらぬ

調節ノブの範囲に収まらない…マウントベースがエアガンに対して真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。  
撃つたびに当たる場所がズレる…マウントベースとエアガンがしっかりと固定されているか確認してください。